

サービス開始から20年以上

# みまもりほっとライン<sup>®</sup>

親子の程よい距離感  
ポットが自然なコミュニケーションの  
きっかけに

遠くに住む親が心配…

電話やLINEの代わりにポットが  
親の「いつも通り」をお知らせします。



子供に余計な心配をかけたくない…

いつもの一杯であなたの「元気」がお子さんに伝わります。

# 離れて暮らす親の毎日を ポットを通じて、ご家族がそっと見守れます。

2001年にサービス開始、20年以上、累計約14,000人の方に  
ご愛顧頂いている「親の安否が確認できる電気ポット」です。(2025年9月時点)

## みまもりほっとライン<sup>®</sup>のしくみ

良かった。  
今日も元気ね。



1

離れて暮らす親が  
ポットを使用。

お茶でも  
飲もうかな




2

使用された操作情報は  
携帯電話と同じ仕組みで  
送られ、本サービスに  
情報が蓄積されます。

3

ご家族が指定した時間に  
ポットの使用履歴が  
メールで届きます。

ポット自体が通信機能を持っているので  
インターネット・Wi-Fiは不要。  
届いたポットを、親が普通に使うだけ!

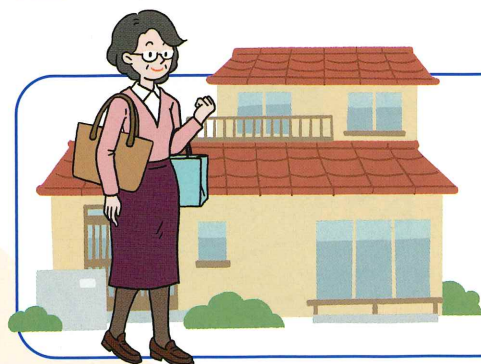

急なお出かけでも安心

### お出かけお知らせ機能搭載

「おでかけ」ボタンを押すだけで、  
ご家族に「外出/帰宅」をお知らせします。  
長時間ポットが未操作でも、ご家族に不要な心配をかせません。

※ご家族が設定された定時通知の中でお知らせします。



### ご高齢者にやさしい商品仕様

- 省エネポットの「まほうびん構造」
- 保温設定「98・90・80℃・保温切」  
※保温切にて節電効果が大きくなります。
- かる～く押すだけの「電動給湯」
- パネル表示が見やすい「大型オレンジくっきり液晶」
- 残水量が分かりやすい「赤玉水量計」
- 空だきを感知してヒーターへの通電を止め、ランプが点灯、  
液晶が「HH」と表示、ブザーの3つの「お知らせ報知」
- うっかり触れてもお湯が出ない「自動給湯ロック」
- 操作手順を分かりやすく「番号シール」付き

※みまもりほっとラインサービスをご利用の方には、3ヶ月に1回の洗浄を目安として  
ピカポット(内容器洗浄用クエン酸)2包を6ヶ月毎に無料でお届けします。

### iポット定格表

型名	CV-GL22	
定格容量	2.2L	
電源	交流100V 50/60Hz	
消費電力	905W	
消費電力量	年間	236kWh/年
	一日当たり	0.65kWh/日
コードの長さ	1.0m	
外形寸法(約cm)	幅22×奥行29.5×高さ26	
質量(コード含む)	約2.9kg	
電動ポンプ(電動機)消費電力	約1.8W	


# みまもりほっとライン<sup>®</sup>ができること

1日3回(最多)メールでお知らせ

## 情報通知サービス<sup>※</sup>

iポットの最新の使用状況(電源投入や給湯、外出、帰宅、空だきなどの情報)や、未操作時間通知、不具合通知など、ポットご使用者様の状況を見守る方へ1日3回(最多)、メールでお知らせいたします。送信先も最多3つのアドレスが登録できるので多数の方で「安心」を受け取れます。

今朝もポットを使ってるわ。安心ね

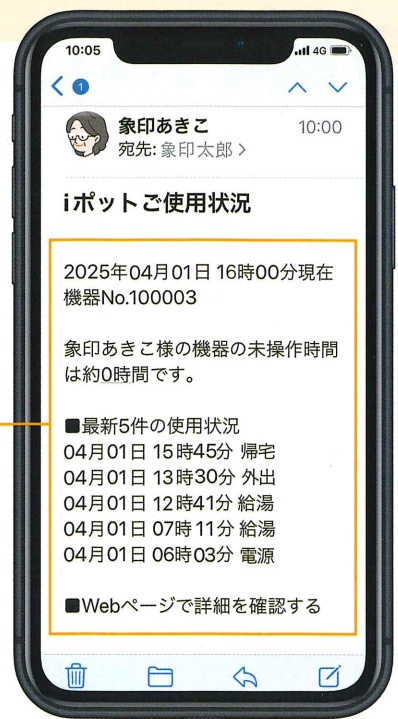

生活リズムが一目でわかる

## 契約者サイト(ホームページサービス)<sup>※</sup>

本サービスをWebでご利用できる「契約者サイト」を、ご用意しています。本サイトでは、日々の使用状況を直近1週間分のポット使用状況としてグラフ表示したり、指定の2日で比較表示することが可能です。さらに、過去1年間の使用状況も確認することができるので、長期間にわたる生活リズムの変化もわかります。

あれ、最近夜中に何度もポットを使っているわ。夜中の口渴現象は、何か病気の初期症状かも……。



1週間の中に2回も空だきをしているわね。最近水を入れ忘れることが多いのかしら。先週・先々週はどうだったか見比べてみましょう。

※サービスの詳細は、みまもりほっとラインホームページの「商品について」より、PDF(ご利用ガイド)でご覧いただけます。

# ご契約は簡単 4ステップ!

1

オンラインストア  
「象印ダイレクト」  
で会員登録。



※「象印ダイレクト」とは、象印製品を取り扱う直販ECサイト(運営:象印フレスコ株式会社)です。

象印ダイレクトの  
会員登録はこちら



2

オンラインストア「象印ダイレクト」にある検索窓で  と検索。  
「みまもりほっとライン契約(5,500円)」を、カートに入れて注文する。

3

お客様情報を入力し、お申込み完了。

※お支払いは、クレジットカード決済のみとなりますので、ご了承ください。

4

iポットが届いた日から、サービスのご利用が開始となります。  
なお初月1ヶ月のご利用料3,300円は、無料としております。

※ポットは宅配便でお申込者宅、またはご使用者宅へお届けします。

サービス料金のご案内 (クレジットカード払いのみ)

初期費用 **5,500円** (税込)

※ポット1台につき

月々のサービス利用料 **3,300円** (税込)

※ポットはレンタルですが、新品をお届けします。

**ご契約後、最初の1ヶ月は利用料が無料!**

※無料期間終了後、利用料の課金は期間終了後の翌月から開始します。(課金6ヶ月以内に解約された場合は、解約料が発生します)

※無料期間内に解約を申請された場合、ポット返却後(メーカー着払いで可)、初期費用を返金します。

# 健康寿命を高める 豆知識

## ① 一日の水分摂取は、体重×20cc以上!

身体の水分は何もしなくても体重1kg当たり20cc蒸発します。なので水分補給は、体重70kgであれば排出分も含めて約2.0L以上の飲用をしなければなりません! ビールは水分に含まれず、逆に利尿作用があるので、逆効果です。



## ② 肩こりは、大きく伸びやかな動きで解消!

「肩こり」を正確に表現できる英語はありません。これは日本人は昔から、背筋をまっすぐ、わきを張らず、足を開きすぎず、といった端正な姿が良いとされてきたために、肩の筋肉が固縮してできる症状名称のようです。時には、大きく背伸びして、腕を振り、大の字で寝ることで身体や心も伸びやかにしてくれます。

## ③ 不眠は無理して治さなくても大丈夫!

就業時間で統制されている勤め先からリタイヤし、自由な時間が持てるはずなのに、急に不眠症になったりします。眠剤で無理して寝れば、飲まなければ寝れない悪循環を招きます。眠くなければ起きていれば良いし、眠くなれば寝たらよい、太陽と月の巡りに合わせることが、自然と自分のリズムができてきます。




## ④ 質の良い睡眠は、精神や筋肉を癒してくれます!

質は寝る前の準備で大きく変わります。まず、あまり宜しくないのが「寝酒」。酔えば呑み過ぎるし、睡眠中酒が抜けてくると目も覚めたりします。温かい牛乳なら、飲むと胃腸に血液が回り適度に脳血流が低下して、眠気を誘ってくれます。寝る前の軽いストレッチも適度に身体の硬い筋肉がほぐれて効果的です。

## ⑤ 高齢者ほどアルコール依存症にご注意を!

当該依存症発症の方程式は、①[飲酒量]×②[飲酒期間]×③[飲酒様式]×④[体質]となります。高齢者の場合は、②長期間飲酒③時間に縛られない④代謝能力の低下などとリスクが高くなるので、定期的な血液検査、特にγ-GTP値のチェックをしたいものです。飲酒は認知症発症リスクもありますので、ほどほどに。

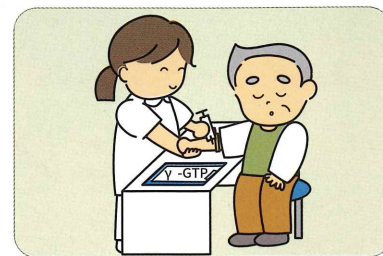

## ⑥ 群れに身を置くことで、安心を得られ老化防止に!

群れの最小単位は「家族」です。配偶者に先立たれ「先立たれ症候群」によりうつ病になりがちに。そんな時には是非すすんで「群れ」に所属してください。老人会やデイケア、デイサービスに参加するなど、そのような行動が安心感を生み、コミュニケーションも増えることから老化の防止にも役立ちます。

# Q&A よくあるご質問

みまもりほっとラインは、日本全国どこでもサービスを受けられるのですか？

ほぼ全国の地域でご利用になれます。例えば、北海道のお母様を東京から見守ることができます。

みまもりほっとラインは、LTE (NTTドコモの第4世代携帯電話サービス) を利用していますので、iポットはLTEのサービスエリア内でご利用いただけます。

ただし、サービスエリア内であっても、地下、高層ビル、マンションの高層階、深い谷間の地域などでは電波が届かない場合があります。

このサービスを利用するのにWi-Fi環境や、新たな回線契約など必要ですか？また、使用者はスマホやパソコン等が使えないとダメですか？

サービスを利用するのに、Wi-Fi環境や新たな回線契約、設置工事は不要です。ポットご使用者様は、iポットをお使いいただくだけで結構です。

ほかに複雑な操作は一切不要です。iポットが宅配で届いたら箱から取り出してコンセントに差し込むだけで、すぐにご利用いただけます。

利用したいのですが、どのようにして申込むのですか？

お申込み手順動画をご覧ください。



初期費用、月々のサービス利用料のお支払いはどうしたらいいですか？

クレジットカードでの決済となります。ご利用可能なクレジットカードはVISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERSです。

クレジットカード情報はどのように管理されていますか？

みまもりほっとラインでは、GMOペイメントゲートウェイのネット総合決済サービス「GMOマルチペイメントサービス」を利用しており、弊社ではクレジットカード情報を保持しておりません。有効期限が切れた際には再登録が必要です。

緊急時の対応はしてくれるのですか？

このサービスは、iポットご使用者様の日常をさりげなく確認するものです。

従いまして、ご使用者様の緊急事態をお知らせするものではなく、また緊急対応は致しておりません。

休会制度はありますか？

3週間以上の施設入所や入院される場合、みまもり一時休止措置がご利用できます。休止措置は年に1回とし、最長2ヶ月で月額利用料はいただきません。措置経過後は、自動的に課金が再開されます。

その他のQ&Aはこちら



愛情点検

## 長年ご使用のiポットの点検を

こんな症状はありませんか

- ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 保温ランプに切りかわらないときがある
- その他異常や故障がある



ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ずみまもりほっとラインへご相談ください。

※ご利用期間が5年(以上)を目安に新品交換をご案内します。



安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定格15A(アンペア)以上のコンセントを単独で使ってください。火災の原因となります。
- 心臓用ペースメーカーおよび植込み型除細動器をお使いの方は、ご使用になれません。また、医療機関の使用禁止場所や医療用電気機器の近くでもご使用にならないでください。

- このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、当社にご連絡ください。
- 寸法は0.5cm単位で表示しています。

お問い合わせ先



携帯もOK

みまもりほっとライン  
専用フリーダイヤル

0120-950-555

受付時間 9:00~17:00 (月~金曜日) ※祝日、弊社休業日は除く。

みまもりほっとラインホームページ

[https://www.zojirushi.co.jp/syohin/pot\\_kettle/mimamori/index.html](https://www.zojirushi.co.jp/syohin/pot_kettle/mimamori/index.html)



象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満一丁目20番5号

[www.zojirushi.co.jp](http://www.zojirushi.co.jp)